


Il est essentiel de fournir des mesures exactes pour que le store couvre correctement l'ouverture de la fenêtre.

Utilisez toujours un ruban à mesurer en acier.


Mesurez chaque fenêtre individuellement, même si les fenêtres semblent de la même grandeur.

Utilisez le système de mesures impérial (pouces).


## INTÉRIEURE AU CADRE

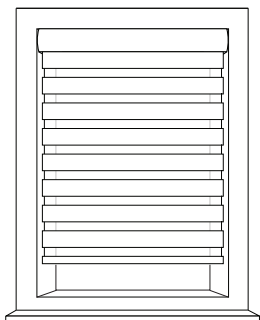

## AU PLAFOND / OU MUR

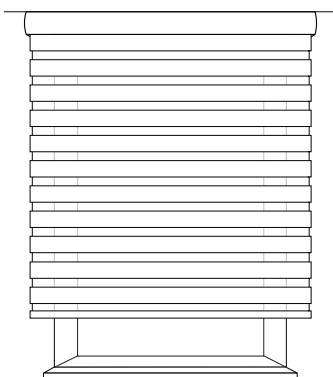

## COUVRIR LE CADRE

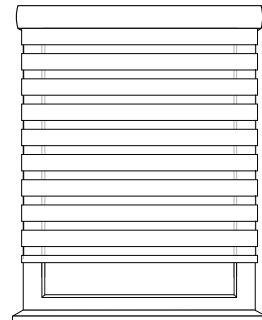

### PROFONDEUR

Pour installer le store à **l'intérieur** du cadre de la fenêtre, une profondeur minimale est requise : 2 po libre de tout obstacle (tel que poignées de fenêtre, verrous, etc.).

Installation extérieure :  
Aucune profondeur minimale requise.




Installation extérieure :  
Aucune profondeur minimale requise.

### LARGEUR

Mesurez la largeur intérieure du cadre à 3 endroits – soit au haut, au milieu et au bas de la fenêtre. Utilisez la plus petite des trois mesures en pouces avec sa fraction (eg. 34 1/8).

Mesurez la largeur de l'espace que vous voulez couvrir à 3 endroits – soit vis à vis le haut, le milieu et le bas. Utilisez la plus large des trois mesures.

Mesurez la largeur du cadre à 3 endroits – haut, milieu et bas. Ajoutez 1/4 de pouces à la plus large des trois mesures pour vous assurer que le TISSU recouvre bien le cadre, et utilisez cette mesure.

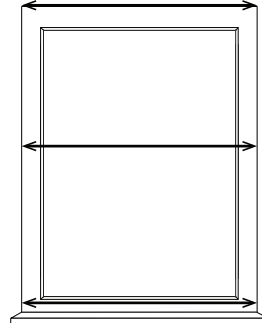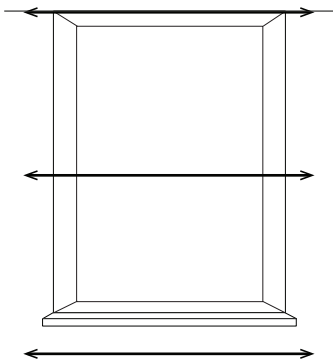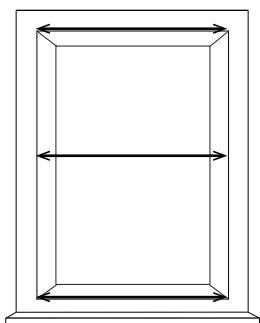

### LONGUEUR

Mesurez la hauteur intérieure à 3 endroits – soit du côté gauche, au centre et du côté droit. Utilisez la plus grande des 3 mesures.

Mesurez la longueur de l'espace que vous voulez couvrir à 3 endroits – soit vis à vis le haut, le milieu et le bas. Utilisez la plus grande des trois mesures.

Mesurez la hauteur que le TISSU doit couvrir à 3 endroits – haut, milieu et bas. Ajoutez 1/4 de pouces à la plus grande des trois mesures et utilisez cette mesure.

